


Serie Performance

Telecamera Antivandalica Day/Night IP H.264 Minidome Fissa

Guida Rapida all’installazione

Documento 800-09326 – Rev A – 07/2011

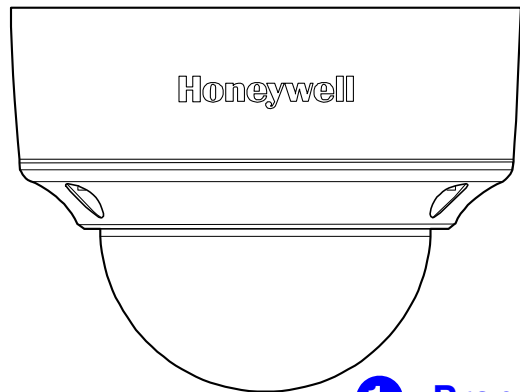

- 1 Preparazione
- 2 Installazione della telecamera
- 3 Configurazione della rete
- 4 Utilizzo della telecamera

Introduzione

Grazie per avere acquistato la telecamera Antivandalica Day/Night IP H.264 minidome fissa Honeywell serie Performance. Prima di installarla, leggere con attenzione questa guida e verificare il modello:

HD551P/HD551PX, risoluzione 720p, obiettivo a diaframma automatico varifocale da 3,3 a 12 mm

HD541P/HD541PX, risoluzione vga, obiettivo a diaframma automatico varifocale da 3,3 a 12 mm

Per informazioni dettagliate sulla propria telecamera specifica, consultare il manuale utente appropriato sul DVD oppure sul sito web Honeywell sezione Prodotti. Quando si installa il software dell'applicativo IP Honeywell, il manuale utente verrà automaticamente scaricato sul computer.

Prima di installare la telecamera, Honeywell raccomanda di scaricare gli ultimi aggiornamenti software. Si prega, di andare su www.honeywellvideo.com/products/cameras/index.html per

Note sul Funzionamento

Alimentazione Questa telecamera può funzionare a 24 V AC oppure PoE.

Condizione di Funzionamento Evitare:

- Inquadrare oggetti luminosi (per esempio luci fisse) per lunghi periodi.
- Funzionamento o stoccaggio della unità nelle seguenti condizioni:
 - Estremamente umidi, polverosi, ambienti caldi/freddi (dove le temperature di esercizio sono fuori dai parametri raccomandati di 14°F to 122°F [-10°C to +50°C])
 - Vicino a potenti sorgenti di radiazioni elettromagnetiche, tipo trasmettitori radio o TV
 - Vicino a lampade fluorescenti o oggetti riflettenti luce
 - Sotto sorgenti di luce instabile (può causare farfallio)

1 Preparazione

Rimozione della calotta della telecamera e della cupola


- Utilizzando la brugola in dotazione, allentare le viti prigioniere sulla calotta della telecamera. Rimuovere la calotta della telecamera e riportarla al sicuro.
- Estrarre con cautela la cupola dalla sospensione cardanica e riportarla al sicuro.

Rimozione della Sospensione Cardanica

Rimuovere la sospensione cardanica dalla base dell'custodia in modo che sia possibile accedere con facilità ai fori di montaggio (vedere l'illustrazione).

- Premere sulle 4 linguette nere fino a liberarle dai ganci neri.
- Sollevare la cerniera fino a quando la sospensione cardanica non si trova al di sopra dell'custodia in modo da poter accedere ai fori di montaggio della base dell'custodia.

Attenzione Nel sollevare la cerniera, fare attenzione a non esercitare forza eccessiva sui due cavi a nastro. Se necessario, ruotare la sospensione cardanica per poter disporre di un gioco maggiore.

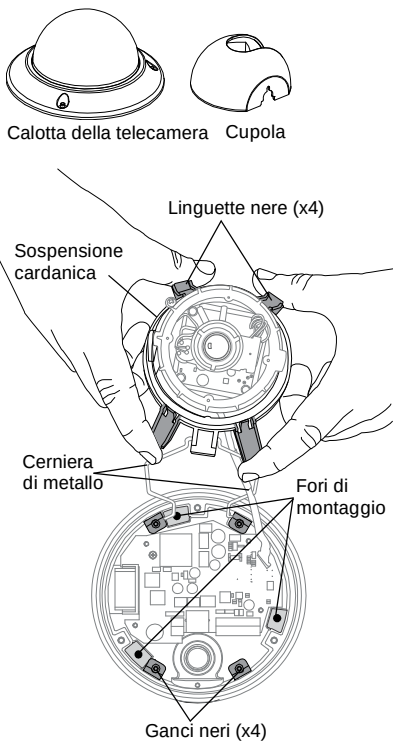

Preparazione la Superficie di Montaggio


Nota Per impedire l'ingresso dell'umidità nell'custodia, posizionarlo con l'ingresso laterale del condotto rivolto verso il basso.

- Utilizzare la sagoma di montaggio fornita per segnare sulla superficie di montaggio la posizione dei fori per le viti e del foro di accesso dei cavi.
- Preperforare la superficie di montaggio come necessario.

Montaggio del tappo di chiusura del condotto

In dotazione con la telecamera viene fornito il tappo di chiusura del condotto già montato nell'ingresso posteriore del condotto sulla base della custodia. per utilizzare l'ingresso posteriore, rimuovere il tappo di chiusura del condotto e montarlo nell'ingresso laterale dopo aver allentato le viti di blocco. (Vedere *Vista dall'alto* in *Regolazione della telecamera* in *Installazione della telecamera*.) Serrare le viti di blocco per fissare in posizione il tappo di chiusura del condotto.

Nota Per installazioni di sicurezza, proteggere i cavi montati in superficie con copricavi in plastica o metallo.

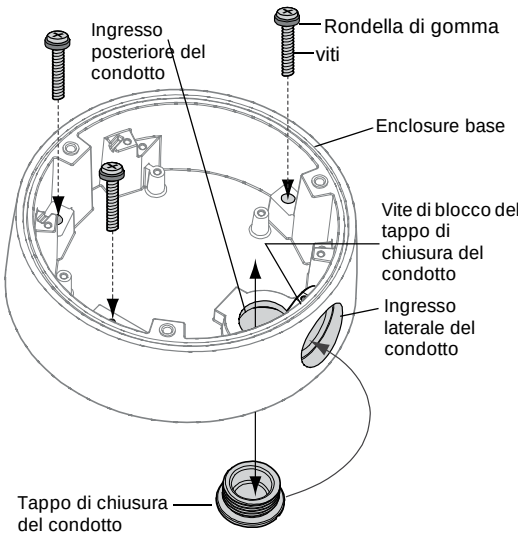


2 Installazione della telecamera

Mountaggio della telecamera

- Far passare i cavi attraverso l'ingresso del condotto scelto.
 - Montare la telecamera al soffitto o alla parete utilizzando le viti fornite.
- Se si stanno usando altre viti oltre a quelle fornite da Honeywell, allora si prega di rimuovere le rondelle di gomma dalle viti 'Honeywell', e di metterle sotto la testa di ognuna delle vostre viti. Vedere il disegno *Montaggio del tappo di chiusura del condotto*.

Cablaggio

- Collegare l'ingresso dell'alimentazione:
 - Per la connessione a 24 V CA, individuare il connettore verde a due pin fornito in dotazione con la telecamera ed effettuare i necessari collegamenti.
 - Per la connessione PoE, collegare un cavo CAT5 al connettore di rete RJ45.

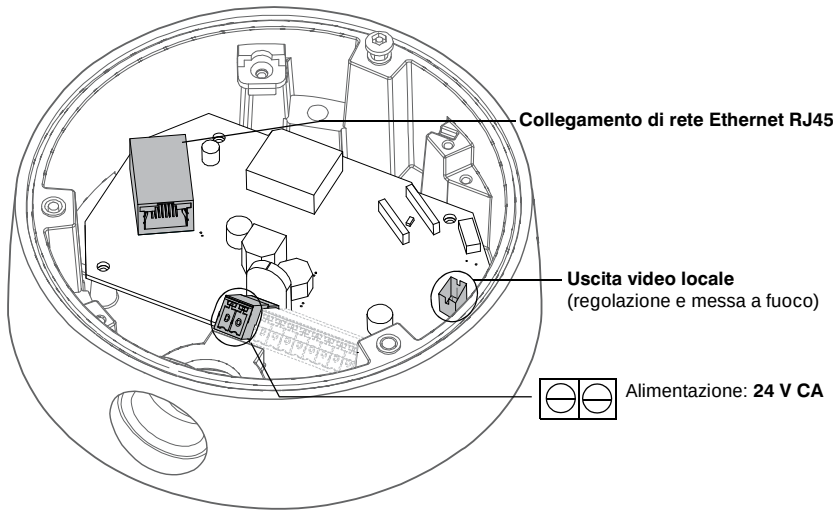

Nota È sconsigliabile fornire contemporaneamente l'alimentazione a 24 V CA e PoE.

- Stabilire il collegamento alla rete:

Se ancora non è stato fatto, collegare un cavo CAT5 al connettore di rete RJ45 per l'alimentazione PoE.

Nota Per informazioni dettagliate sulla configurazione, consultare la Guida di Riferimento della telecamera sul IP Utility DVD.

Sigillatura del cablaggio


Per impedire l'ingresso dell'umidità nell'custodia, se si utilizza l'ingresso posteriore del condotto applicare del sigillante intorno alla connessione del condotto e alle viti di montaggio.

Regolazione della telecamera

1. Verificare che la telecamera sia alimentata.

Nota Si prega di attendere 60 secondi dopo aver dato alimentazione perché il video compaia sull'uscita locale.

2. Rimontare la sospensione cardanica inserendo le linguette nere nei ganci neri sulla base dell'custodia.
3. Collegare il cavo video in dotazione al connettore di uscita video locale per visualizzare il segnale video su un monitor standard (vedere l'illustrazione sottostante per la posizione del connettore di uscita video locale).
4. Allentare la vite di fermo che blocca in posizione il gruppo della sospensione cardanica per regolare la rotazione orizzontale.
5. Attenersi alla legenda sottostante per regolare la telecamera (panoramica, inclinazione e messa a fuoco) per la vista desiderata.

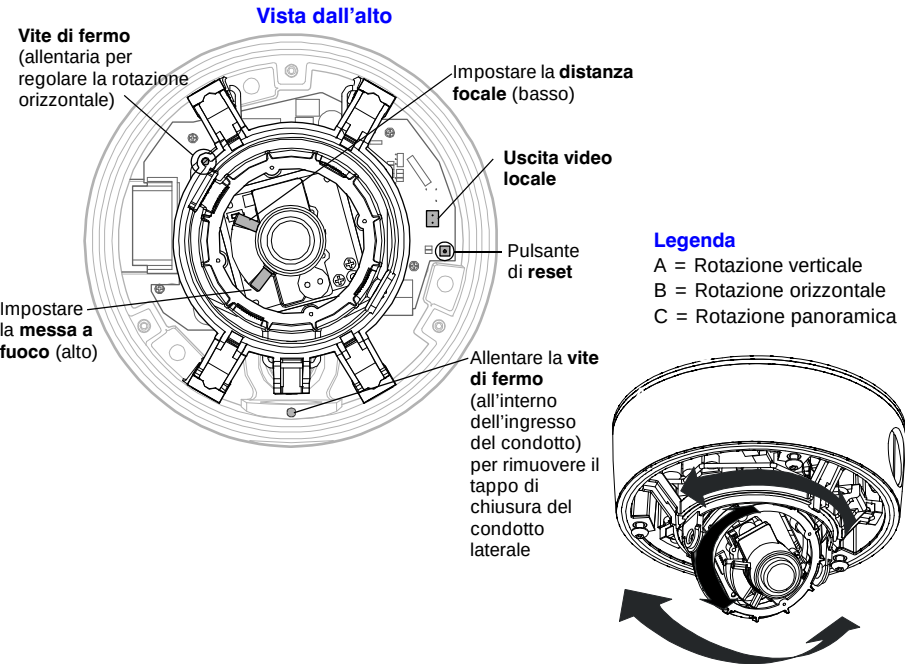


6. Serrare nuovamente la vite di fermo per bloccare in posizione il gruppo della sospensione cardanica.
7. Scollegare il cavo video in dotazione.

Reinstallazione della cupola e della calotta della telecamera

1. Allineare la cupola alla sospensione cardanica, quindi premere delicatamente fino a farla scattare in posizione.
2. Allineare le viti prigioniere della calotta della telecamera con i fori di montaggio sulla base dell'custodia, quindi serrarle in posizione.

Dimensioni del prodotto

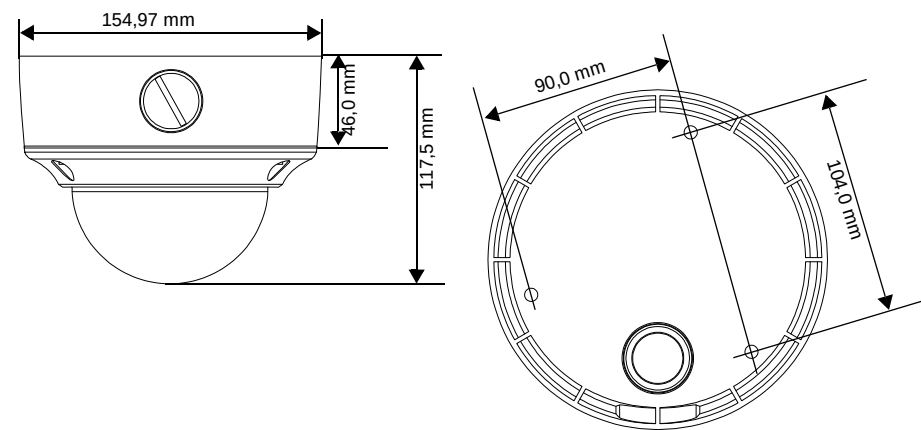

3 Configurazione della rete

Installazione dell'applicativo IP Utility

Nota Prima di installare e utilizzare l'applicativo IP Honeywell, verificare che la telecamera sia collegata alla rete mediante un cavo Ethernet CAT5.

Per rilevare le telecamere IP e configurarne le impostazioni di rete, è innanzitutto necessario installare l'applicativo IP. Visitare la pagina www.honeywellvideo.com/products/cameras/index.html, cercare il modello di telecamera di cui si dispone nella sezione "Indoor/Outdoor Mini-Domes", quindi scaricare gli aggiornamenti software più recenti. È necessario disporre dei privilegi di amministratore di Windows sulla workstation in cui viene installato l'applicativo IP.

Nota E' consigliato disabilitare ogni tipo di software Norton's antivirus che sta girando sulla vostra workstation.

- Inserire il DVD. L'installazione verrà avviata dal programma di esecuzione automatica. Se tale programma non si avvia, individuare ed eseguire **Honeywell IP Utility Setup.exe** sull'unità DVD.
- Seguire i passaggi visualizzati nell'installazione guidata InstallShield.
- Effettuare l'accesso all'applicativo IP:
 - Fare doppio clic sull'icona dell'applicativo IP (🖱️) sul desktop. Verrà visualizzata la finestra di dialogo di accesso.
 - Dall'elenco **Nome** utente, selezione **Admin** o **Guest**.
 - Immettere la **Password**, tenendo presente che viene rispettata la distinzione tra maiuscole e minuscole, quindi fare clic su 🖱️. Le password predefinite sono **1234** (Admin) o **guest** (utente Guest).

Nota Questa telecamera è conforme alle specificazioni PSIA per l'interoperabilità tra i prodotti video in rete IP.

Configurazione della rete

- Dopo aver effettuato l'accesso all'applicativo IP, i dispositivi presenti sulla rete vengono automaticamente rilevati ed elencati nella finestra **Discovery (Rilevamento)**. I dispositivi di rete aggiunti dopo il rilevamento iniziale vengono rilevati tramite il processo di aggiornamento automatico.
- Collegare la telecamera IP facendo doppio clic su di essa nella finestra **Discovery (Rilevamento)** oppure selezionandola e facendo clic su 🖱️.
- Configurare le impostazioni di rete IP:
 - Automaticamente** Collegare il dispositivo, fare clic sulla scheda **System (Sistema)**, selezionare l'opzione **Obtain an IP Address automatically (Ottieni un indirizzo IP automaticamente)**, immettere il nome del dispositivo, quindi fare clic su **Apply (Applica)**. Le impostazioni di rete vengono assegnate automaticamente dal server di rete.
 - Manualmente** Collegare il dispositivo, fare clic sulla scheda **Sistema**. Accertarsi che l'opzione **Ottieni un indirizzo IP automaticamente** non sia selezionata, quindi immettere il nome del dispositivo, l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway. Fare clic su **Applica**.

Attenzione Verificare le impostazioni della rete IP prima di fare clic su **Applica**. Se i valori non sono corretti, potrebbe verificarsi un errore durante la connessione al dispositivo.

Nota Per qualsiasi domanda o problema riguardante la rete, rivolgersi all'amministratore di rete.

4 Utilizzo della telecamera

Nella telecamera è installato un client Web che consente di visualizzare le immagini e di configurare le impostazioni della telecamera utilizzando un normale browser Web. Consultare la guida di riferimento per configurare il browser Web per la visualizzazione delle immagini. Per accedere all'applicazione client Web:

- Avviare Internet Explorer e immettere l'URL (indirizzo IP) della telecamera IP. In alternativa, avviare il client web dall'applicativo IP facendo clic su **Avvia browser**.
- Selezionare **admini** o **guest** come nome utente.
- Immettere la password, tenendo presente che viene rispettata la distinzione tra maiuscole e minuscole, quindi fare clic su 🖱️. Le password predefinite sono **1234** (Admin) o **guest** (utente Guest).

Dichiarazione di conformità FCC

Informazioni per l'utente: Questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti disposti per un dispositivo digitale di classe A. In base alla Parte 15 delle regole FCC, questi limiti sono definiti per fornire una ragionevole protezione da interferenze dannose quando l'apparecchiatura viene utilizzata in un ambiente commerciale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia di radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con il manuale di istruzioni, può provocare interferenze dannose alle radiocomunicazioni. Il funzionamento di questa apparecchiatura in un'area residenziale può provocare interferenze dannose, nel qual caso l'utente dovrà correggere l'interferenza a proprie spese.

Attenzione Le variazioni o le modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero rendere nulla la facoltà dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura.

Questo apparato digitale di classe A è conforme alla norma canadese ICES-003.

America del Nord

L'apparecchiatura fornita con questa guida è conforme alle specifiche UL 60950-1 e CSA C22.2 No. 60950-1.

Dichiarazione di conformità del produttore

Il produttore dichiara che l'apparecchiatura fornita con questa guida è conforme ai requisiti essenziali di protezione della direttiva EMC 2004/108/CE e della Direttiva Generale di Sicurezza del Prodotto (GPSD) 2001/95/CE, nonché ai requisiti delle norme EN 55022 per le emissioni, EN 50130-4 per l'immunità ed EN60950 per la sicurezza delle apparecchiature elettriche.

AVVERTENZA! Questo prodotto è classificato come Classe A. In un ambiente domestico il presente prodotto potrebbe provocare interferenze di radiofrequenza, nel qual caso potrebbe essere richiesto all'utente di adottare misure adeguate.

Avvertenze

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da tecnici qualificati ed esperti per garantire la conformità con tutte le normative locali e mantenere la validità della garanzia.

AVVERTENZA! I modelli a 24 V CA richiedono l'uso di adattatori certificati CSA conformi UL di classe 2 per garantire la conformità con le norme di sicurezza in materia di elettricità. Power over Ethernet (PoE) deve essere conforme allo standard IEEE 802.3 af per PoE

	ATTENZIONE RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON APRIRE		QUESTO SIMBOLO INDICA CHE ALL'INTERNO DELL'UNITÀ È PRESENTE UNA TENSIONE PERICOLOSA CHE PUÒ PROVOCARE SCOSSE ELETTRICHE.
ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO. L'UTENTE NON PUÒ INTERVENIRE SU ALCUNA PARTE CONTENUTA ALL'INTERNO. LA MANUTENZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA DA PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.			QUESTO SIMBOLO INDICA CHE CON L'UNITÀ VENGONO FORNITE ISTRUZIONI IMPORTANTI SUL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE.

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Corretto smaltimento di questo prodotto (applicabile nell'Unione Europea e negli altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata). Al termine della sua vita utile, questo prodotto deve essere smaltito in conformità con le leggi, le norme e le procedure locali applicabili.

Contatti

Honeywell

www.honeywell.com/security/it
+39.02.4888.051 (Italia)
HVSsupport@honeywell.com

Documento 800-09326 – Rev A – 07/2011

© 2011 Honeywell International Inc. Tutti i diritti riservati. La riproduzione anche parziale della presente pubblicazione non è consentita con alcun mezzo senza previa autorizzazione scritta di Honeywell. Le informazioni contenute in questa pubblicazione sono considerate accurate da ogni punto di vista. Tuttavia, Honeywell non si assume alcuna responsabilità per nessuna conseguenza risultante dall'uso delle stesse. Le informazioni contenute in questa pubblicazione sono soggette a modifica senza preavviso. Possono essere emesse revisioni o nuove edizioni di questa pubblicazione per incorporare tali modifiche.